

01 Wichtige Sicherheits- & Warnhinweise

Bitte beachten Sie die nachstehenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz des Ripple Maker, um einen Elektroschock, die Verletzung von Personen, Brandgefahr und eine Beschädigung des Ripple Maker zu vermeiden.

Symbol | Beschreibung



Warnhinweis:

Weist auf Handlungen oder Situationen hin, die einen Elektroschock, einen Brand, eine Verletzung oder eine Beschädigung des Ripple Maker verursachen könnten.



Warnhinweis:

Weist auf Handlungen oder Situationen hin, die eine Beschädigung des Ripple Maker oder eine Verletzung des Bedieners verursachen könnten.



1.1 Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Platzieren Sie den Ripple Maker, sein Kabel oder seinen Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Der Ripple Maker ist lediglich wasserresistent.
3. Handhaben Sie das Kabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
4. Vermeiden Sie den Kontakt des Ripple Maker mit heißen Oberflächen.
5. Halten Sie den Ripple Maker fern von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
6. Der Ripple Maker umfasst bewegliche Teile. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit Druckflächen, um Verletzungen zu verhindern.
7. Schalten Sie den Ripple Maker vor der Reinigung immer ab, und ziehen Sie den Stecker heraus.
8. Nehmen Sie den Ripple Maker nicht in Betrieb, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt ist, oder wenn der Ripple Maker eine Fehlfunktion aufweist. Rufen Sie den Kundendienst zu Hilfe.
9. Setzen Sie die von Steam CC empfohlenen Reinigungsmittel und -flüssigkeiten ein. Wenn Sie dies nicht tun, könnte dies Verletzungen, einen Brand, Elektroschock oder eine Beschädigung des Ripple Maker zur Folge haben und die Garantie ungültig machen.
10. Halten Sie Ihr Haar und Ihren Schmuck vom Ripple Maker fern.
11. Trennen Sie im Notfall den Ripple Maker von der Stromzufuhr.
12. Öffnen Sie die hintere Wartungsklappe nicht. Diese Handlung ist gefährlich und macht die Garantie ungültig.
13. Halten Sie bei normalem Einsatz die Finger fern – beim Schließen der Abdeckungen können sie eingeklemmt werden.



1.2 Vorsichtsmaßnahmen

1. Der Ripple Maker ist darauf ausgerichtet, nur auf Schaumoberflächen zu drucken; bitte benutzen Sie das Gerät nicht für irgendeinen anderen Zweck.
2. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für einen Missbrauch oder eine falsche Behandlung des Ripple Maker.
3. Der Einsatz von Patronen außer des von Steam CC zur Verfügung gestellten Originals ist untersagt, da dies den Ripple Maker beschädigen und die Garantie ungültig machen kann.

02 Technische Daten

Ökologische Daten	Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 40 C Empfohlene Betriebsbedingungen: 15 bis 30 C Empfohlene relative Feuchtigkeit: 25% bis 75% nicht kondensierend
	Lagerungsbedingungen	Lagerungstemperatur: -40 bis 60 C Relative Feuchtigkeit für die Lagerung: Bis zu 90% nicht kondensierend bei einer Temperatur von 65 C
	Stromzufuhr	Universaladapter (extern)
Elektrische Daten	Anforderungen der Stromzufuhr	Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10%) 50 bis 60 Hz (± 3 Hz) Ausgangsspannung: 24 V Gleichstrom. 4000 mA
	Stromverbrauch	100 watt
	Angaben zur akustischen Emission	Schalldruck (für umstehende Personen)
Schall-Leistung		LwAd 6.7 (BA)
Physical specifications	Breite	8.5in / 210mm
	Tiefe	10in / 270mm
	Höhe	19.5in / 495mm
	Gewicht	35lbs / 16kg

03 Allgemeine Anweisungen der Produktsicherheit

- Halten Sie den Stecker immer fest, wenn Sie das Kabel entfernen oder in die Steckdose stecken.
- Zerren Sie nicht am Kabel, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen. Der Draht im Kabel könnte beschädigt werden.
- Setzen Sie das mitgelieferte Stromkabel nicht für andere Produkte ein.
- Setzen Sie das Stromkabel nicht ein, wenn es beschädigt ist. Benutzen Sie nur die zulässige Stromquelle (120/240 V Wechselstrom) und das zulässige USB-Kabel.
- Ziehen Sie das Stromkabel sofort heraus, und brechen Sie den Einsatz des Ripple Maker ab, wenn Sie einen jeglichen seltsamen Geruch, Hitze, Verfärbung, Verformung oder irgendetwas Ungewöhnliches wahrnehmen, während der Ripple Maker im Einsatz ist oder gelagert wird.
- Entfernen Sie das Kabel nicht, und stecken Sie es nicht in die Steckdose, wenn Sie nasse Hände haben.
- Setzen Sie nur echtes Zubehör und echte Versorgungsmaterialien von Steam CC ein. Benutzen Sie keine nicht autorisierten Zubehörteile oder Nachschubmaterialien.

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ripple Maker von der Steckdose trennen, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen.
- Stellen Sie den Ripple Maker neben einer standardmäßigen Steckdose auf, die leicht zugänglich ist.
- Stellen Sie den Ripple Maker nicht in direktes Sonnenlicht, in die Nähe von Heizkörpern oder anderen heißen Geräten und nicht an Standorte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, mit hoher Feuchtigkeit oder mit sehr viel Staub.
- Wenn Sie den Ripple Maker benutzen, stellen Sie ihn auf ein stabiles Pult, einen stabilen Tisch oder ein stabiles Regal.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch allen Staub/Schmutz von dem Ripple Maker.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den USB- oder Ethernet-Anschluss, und blockieren Sie diese nicht.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Ripple Maker.
- Setzen Sie den Ripple Maker nicht ein, wenn sich in ihm ein Fremdkörper befindet.

- Wenn Wasser, metallische Substanzen oder irgendein Fremdkörper in den Ripple Maker eindringen, trennen Sie das Gerät von seiner Stromquelle, und nehmen Sie Kontakt zum Kundendienst auf.
- Nehmen Sie den Ripple Maker nicht auseinander.
- Nehmen Sie zwecks Inspektion, Einstellung und Reparatur des Ripple Maker Kontakt zum Kundendienst auf.
- Schließen Sie beim Betrieb alle Abdeckungen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Ripple Maker oder das Zubehör aus.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein besonderes Kabel oder eine besondere Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Dienstleister erhältlich sind.
- Lesen Sie alle Anweisungen durch.




Vielen Dank



ripples



ripples

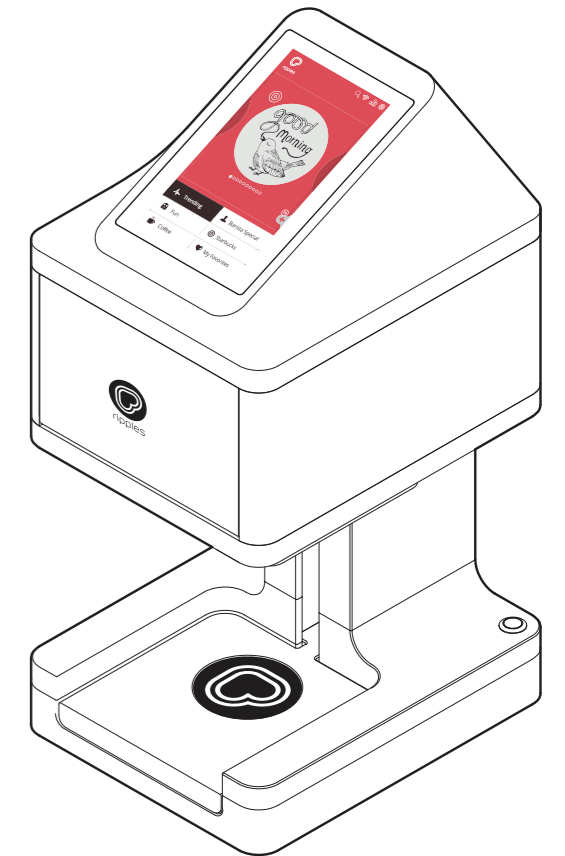

Sicherheitsanweisungen
für den Ripple Maker