

01 重要な安全上の警告&注意事項

Ripple Makerを使用時には感電、怪我、火事、Ripple Makerの破損を避けるために以下の基本的予防措置に従ってください。

マーク | 説明



警告:
行動または状況が感電、火事、怪我、Ripple Makerの破損につながる可能性があることを示します。



注意:
行動または状況がRipple Makerの破損またはオペレータの怪我につながる可能性があることを示します。



1.1 安全に関する警告

- すべての指示をお読みください。
- Ripple Makerおよびそのコードやプラグを水やその他の液体の傍に設置しないでください。Ripple Makerは耐水処理のみされています。
- 濡れた手でコードやプラグに触れないでください。
- Ripple Makerを熱い場所に設置しないでください。
- Ripple Makerを極度な温度から避け、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- Ripple Makerは可動部品が含まれます。怪我を避けるために印刷エリアに体の部位を近づけないようにしてください。
- Ripple Makerをクリーニングする前に電源を切って、プラグをコンセントから外してください。
- コードまたはプラグが破損している場合や故障している場合には、Ripple Makerを使用しないでください。カスタマーサポートにお問い合わせください。
- Steam CCが推奨するクリーニング用品を使用してください。それ以外の物を使用すると怪我、感電、Ripple Makerの破損につながり、保証対象外となります。
- 髪の毛や貴金属をRipple Makerに近づけないでください。

- 緊急事態が発生した場合には、Ripple Makerのプラグを外してください。
- 危険ですので背面のカバーを開かないでください。保証対象外となります。
- 通常の使用時やカバーの開閉時には指を挟まないように注意してください。



1.2 注意事項

- Ripple Makerはフォーム面にのみ印刷するよう設計されています。これ以外の目的では使用しないでください。
- Ripple Makerの誤用、取扱の誤りに対しメーカーは責任を負いません。
- Steam CCにより提供されるオリジナルのカートリッジ以外のカートリッジの使用はRipple Makerを破損する可能性があるため禁止されています。保証の対象外となります。

02 技術仕様

環境的仕様	使用環境	耐用温度: 10°~40° C 推奨される使用条件: 15°~32° C 推奨相対湿度: 25~75% (結露しないこと)
	保管環境	保管温度: -40~60°C
		保管相対湿度: 65° Cで90%まで結露しないこと
電力仕様	電源	ユニバーサル電源アダプタ (外部)
	電源要件	電源要件: 100~240 VAC (±10%) 50~60 Hz (± 3Hz) 出力電圧: 24Vdc、4000mA
	消費電力	100ワット
アコースティックエミッション仕様	音圧 (傍観者の位置)	LpAd 55 (dBA)
	音響パワー	LwAd 6.7 (BA)
物理的仕様	幅	8.5in / 210mm
	高さ	10in / 270mm
	重量	19.5in / 495mm
	重量	35lbs / 16kg

03 安全上の指示

- 電力コードを抜く場合やコンセントに差し込む場合には、常にプラグ部を持ってください。
- コンセントから抜く際に、コードを引っ張って抜かないようにしてください。コード内部のワイヤーが損傷する可能性があります。
- 同梱の電力コードを別の製品に使用しないようにしてください。
- 破損した電力コードを使用しないようにしてください。
- 承認された電源 (120/240 VAC) とUSBケーブルのみを使用してください。
- Ripple Makerを使用中または保管時に異常な臭い、熱、変色、変形、または何らかの異常を感じた場合には、即座に電源コードを抜いてRipples Makerの使用を停止してください。
- 濡れた手で電源コードをコンセントや差込口から抜いたり、差し込んだりしないでください。

- Steam CC純正アクセサリや供給品のみを使用してください。
- 純正ではないアクセサリや供給品を使用しないでください
- 長期間使用しない場合には、Ripple Makerをコンセントから抜くようにしてください。
- Ripple Makerを標準コンセントのそばに設置するようにしてください。
- 直射日光の当たる場所、ヒーターその他の暖房器具の近く、またはその他の極度の高温または低温の場所、高湿度または埃の多い場所にはRipple Makerを設置しないようにしてください。
- Ripple Makerを使用時には、安定した机、棚、テーブルの上に設置してください。
- 使用前に埃/ゴミをRipple Makerから取り除いてください。
- 差込口、USBポート、LAN接続ポートに何かを挿入したり、ふさいだりしないでください。
- Ripple Makerの上に重たい物を載せないでください。
- Ripple Makerに異物を入れて使用しないでください。

- 水、金属物質、その他の異物がRipple Makerに入ったら、Ripple Makerをコンセントから外して、カスタマーサービスにお問合せください。
- Ripple Makerを分解しないでください。
- Ripple Makerの検査、調整、修理はカスタマーサービスにお問合せください。
- 使用中はカバーをすべて閉じてください。
- Ripple Makerまたは供給品に過剰な圧力をかけないでください。
- 本機器はお子様の使用が意図されていません。
- お子様は機器で遊ばないよう、注意してください。
- 供給されたコードが破損したら、メーカーまたはサービス代理店で入手できる特別なコードまたは部品が必要です。
- すべての注意事項をお読みください。



これらのコネクタのみを使用してください




ありがとうございます



ripples



ripples

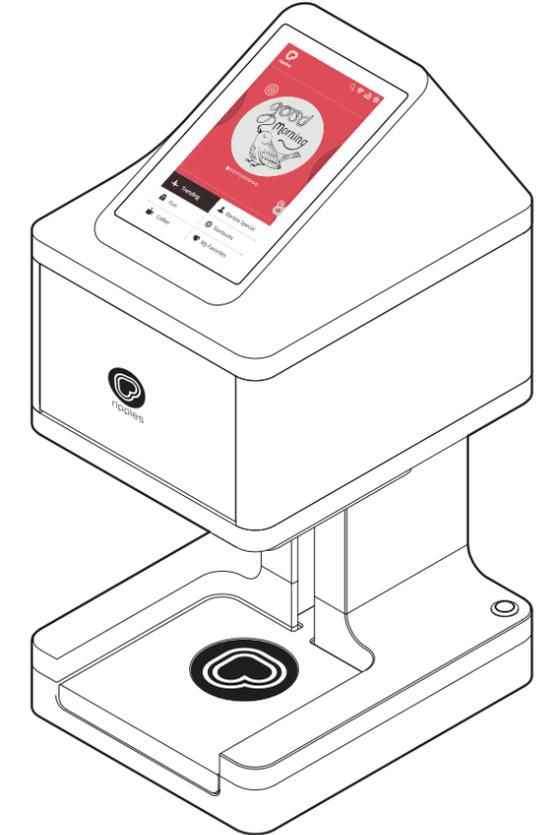

Ripple Maker
安全上の注意