

リップルメーカー II リップルメーカー II PRO マニュアル



ドリンクにプリント

オリジナルのデザインまたは、リップルズに登録済みのデザインを選びます



登録済みのデザイン

グラスはトレイの中央にある
白い円の内側に置きます
ロゴがあるグラスを使う場合
ロゴが左側になるように
セットしましょう

ギャラリーのドロップダウンメ
ニューからチャンネルを選ぶ
スクロールダウンして好きな
チャンネルを選びます

好きなデザインを選んだら
"プリント"をタップします

完成です

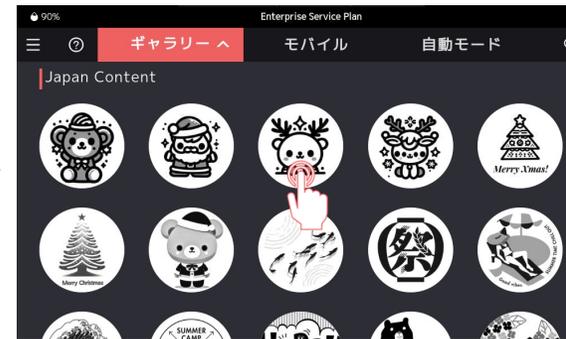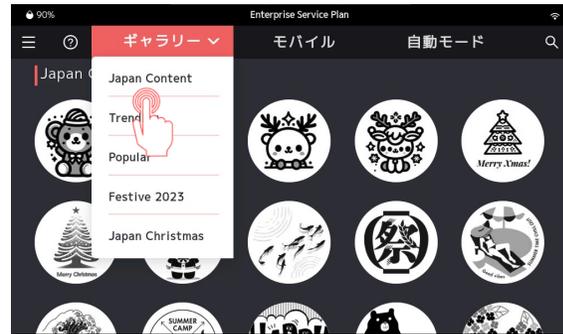

ドリンクをカスタマイズしよう

写真を使ってWebアプリでドリンクをオリジナルにカスタマイズしてください


デザインのカスタマイズ

リップルメーカーのQRコードを
スキャンして
Webアプリを開きます



- 通知
- トレーニング New
- ポッドを交換する New
- 設定
- メンテナンス
- レポート
- サポート

"写真"を選択

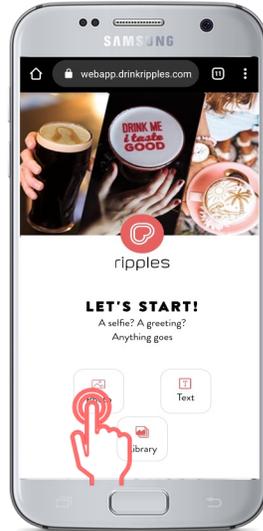

写真をアップロード
したらフレーム内に
収まるように位置を
調整します



つまむように指先で
画面に触れることで
画像を拡大または縮
小できます



フィルターを選択し
コントラストがくっきり
した画像に調整します



最後に
フレームタブ
から好きな
フレームを
選択します



すべての設定が終わり、
「プリント」をタップする
と、プリント待ち番号が
表示されます



プリント待ち番号を選択
リップルメーカーの
「モバイル」タブからプリ
ントを始めます



ドリンクをカスタマイズしよう

Webアプリのテキストを使ってカスタマイズ

デザインのカスタム

リップルメーカーのQRコードを
スキャンして
Webアプリを立ち上げます



トレーニング New

ポッドを交換する New

設定

メンテナンス


レポート

サポート

テキストアイコンを選択



編集するために
"テキスト"
ダブルタップ

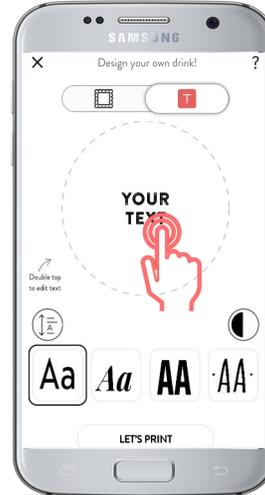

キーパッドが表示されます
ので、プリントしたいテキ
ストを入力したら「完了」
をクリックします




画像つまむように指先で
画面に触れることで
フレーム内で画像を拡大
または縮小することが
できます



印刷するには
デザインをタップします

プリントを続けるには
"ほかもプリント"をタップし
他のデザインを作成します

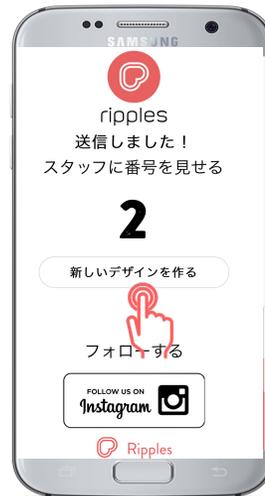


プリント待ち番号を
選択したら
リップルメーカーの
"モバイル"タブからプ
リントを開始します



好きなフレームを
選択し
位置を調整し
"プリントしよう"
を選択します



テキストの
配置や好き
なフォント
に変更
できます

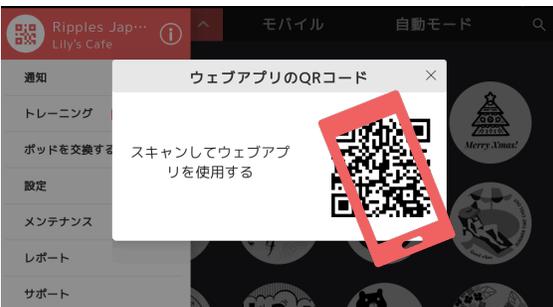

ドリンクの設定 - オプション 1

ドリンクにぴったりのリップルをプリントするための設定方法

メニューリストから
"設定"をタップ

"プリント"をタップ

"プリント品質"の下の
"自動"を解除し
"プリント品質"
を"強化"に設定します

希望のカップサイズをデフォルトの
サイズに設定します
鉛筆マークをクリックし、
定規の目盛りのデザインの
調整バーでサイズを選びます



ドリンクの設定 - オプション 2



一種類だけ印刷の設定を変えたい場合の設定方法

プリントしたいデザインを
長押しします

プリントしたいサイズを選ぶ
かプリントしたいPODタイプ
をタップします

"プリント"を選択します
設定中のデザインのサイズのみ
変更されます
次にプリントするデザインは
自動でデフォルトの印刷サイズに
戻ります

プリントをキャンセルしたい場合
"キャンセル"を選択します
プリントが完了したら
画面を閉じます

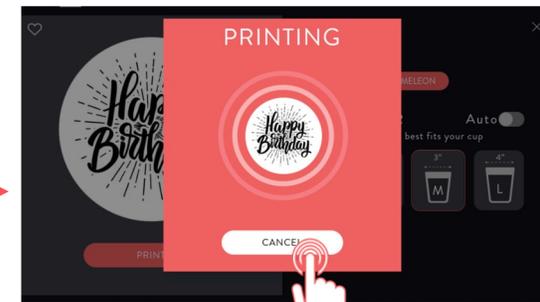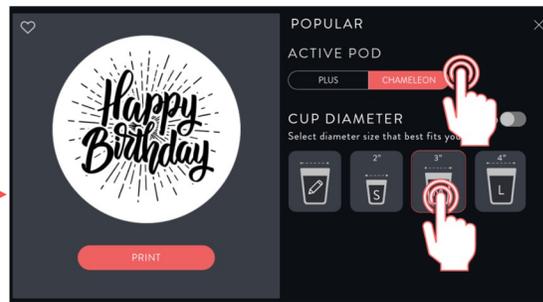

PODタイプの設定

リップル メーカーII プロ のデフォルトのPODタイプを設定する方法


リップル メーカーII プロ限定

メニューリストから
"設定"をタップ

"プリント"をタップ

"マルチカラー"機能が
オンになっていることを
確認します

デフォルトのPODタイプの設定を
します

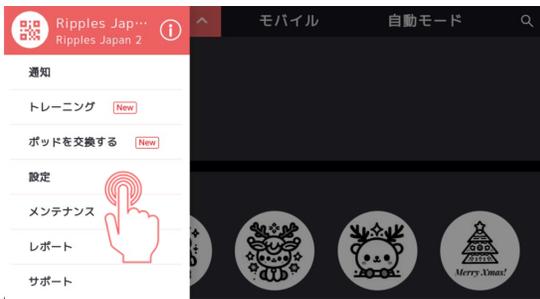

デイリーメンテナンス

いつでもきれいなプリントができるように毎日のメンテナンスを推奨いたします

左上の三本線のアイコンをタップ
メニューを開きます

"メンテナンス"タブをタップ

"デイリーメンテナンス"をタップ

表示されるメッセージに沿って
ドリフトレイを洗浄して
元の位置に戻します
完了したら"次へ"をクリックします



"次へ"を押します




"終了"をタップします

PODの交換

PODの正しい交換方法

メニューを開き
"PODを交換"をタップします

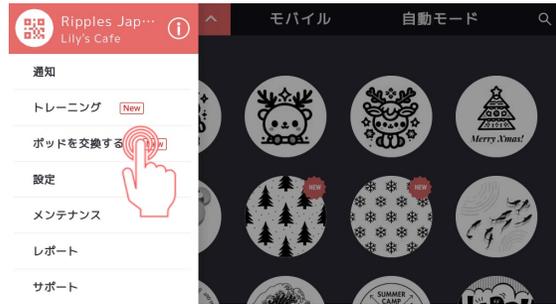


"メンテナンス"タブの下の
"PODの交換"をタップします

OR



ガイダンスの指示に沿って
"次へ"をクリックします

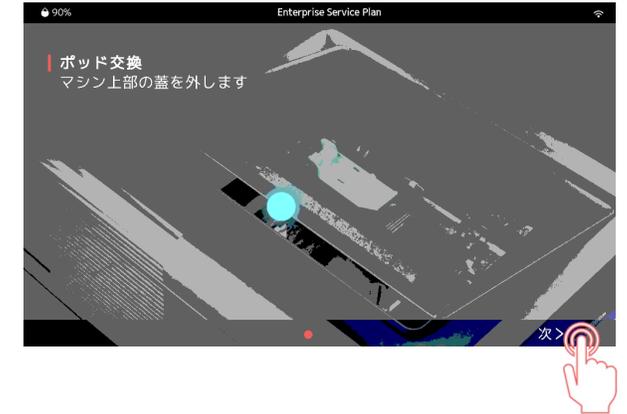

**POD は壊れやすいので取り扱いには
細心の注意が必要です
常に優しくPODのお取り扱いを
お願い致します**



PODは日本の指で優しくつまみなが
ら交換をするようにします



ガイダンスの指示に沿って
"了解"をクリックします



コンテンツのアップデート

アップデートと同期の手順

メニューリストから
"設定"をタップ

"デザイン" タブをタップ

"同期" タブをタップして
コンテンツをアップデートします


アップデートには数秒かかります
アップデートに必要な時間は
表示されます



インターネット接続の設定

ネットワークへの接続方法

メニューリストから
"設定"をタップ

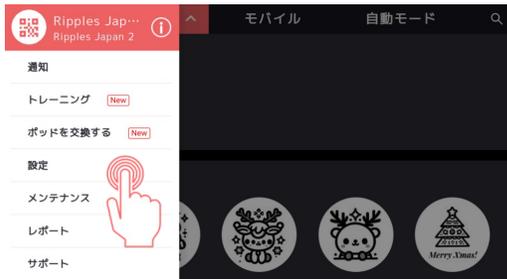

"接続" タブをタップしてから
"変更"をタップします



スクロールしながら接続したい
ネットワークを選び
"接続"をタップします



パスワードを入力し
"接続"をタップします



インターネット接続の設定


表示されていないネットワークへの接続方法

メニューリストから
"設定"をタップ

"接続" タブをタップしてから
"変更"をタップします

スクロールして
"ネットワークの追加"を
タップします

接続したいネットワーク名と
パスワードを入力し
"接続"をタップします

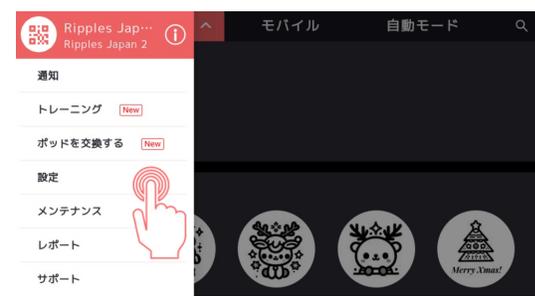

プリント品質の設定

きれいにプリントをするには


メニューリストから
"メンテナンス"をタップ

"プリント品質" タブをタップし
テストプリントの"プリント"
をタップします

*カップとペーパーのセッティングを忘れ
ないようにしましょう

スクロールして
表示されたエラーサンプルから
変更したい内容に沿った画像をタ
ップします

再度テストプリントをして
エラーが改善されているかを
確認します

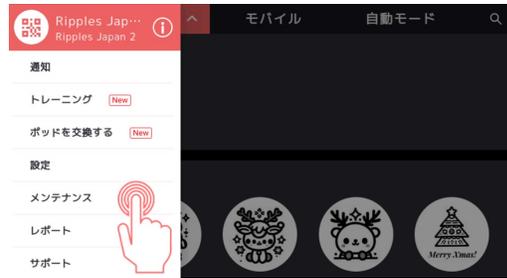

レポート

リップルメーカーIIでプリント数の確認をする方法

メニューリストから
"レポート"をタップ

"ウィークリー"の画面で
一日ごとののプリント数を
確認できます

"マンスリー"の画面では
一週間ごとの数字の確認が
できます

先月の結果を確認したい場合は
左向きの矢印<をタップします



トレーニングモード

リップルメーカーの画面上からトレーニングをすることができます

メニューリストから
"トレーニング"をタップ

トレーニングしたいセクションを
選びます

トレーニングのオプションを
すべて選択します


QRコードをスキャンし
リンク先に移動します
自動的にヘルプセンターに接続さ
れ動画や詳細説明に
アクセスすることができます



サポートセンターに連絡する


ご不明な点がございましたらサポートセンターまでお問い合わせください

"サポート"をタップします

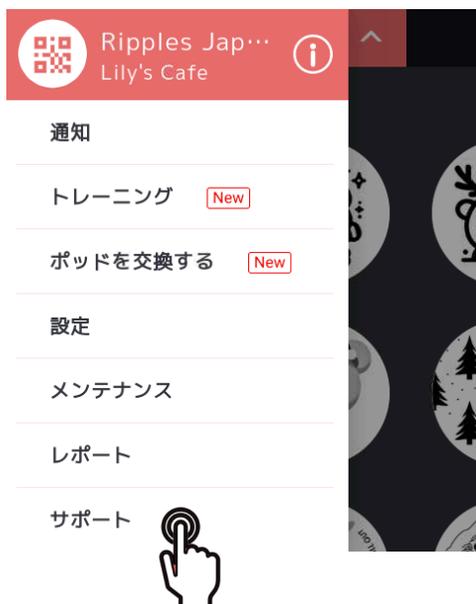

"サポートセンターに連絡する"をタップし
メール送信が可能です
(*リップルメーカーからは英語のみになります)

support@drinkripples.com

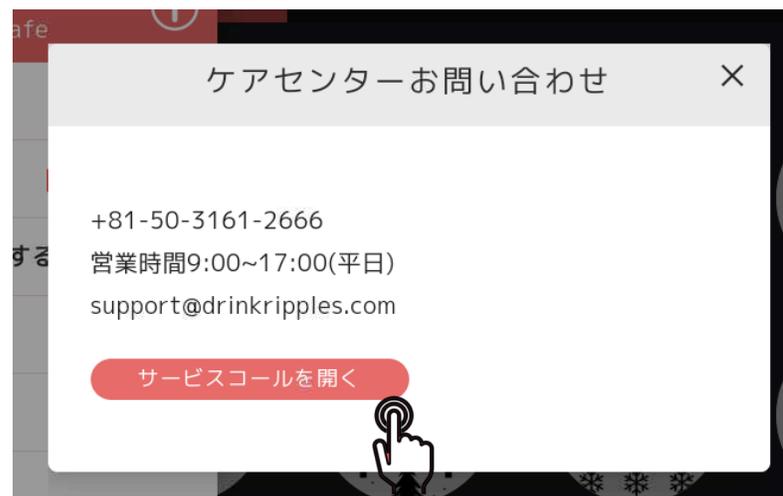

ありがとうございます